



NOTICE DE MONTAGE

« MOTEUR S » POUR KIT MTM

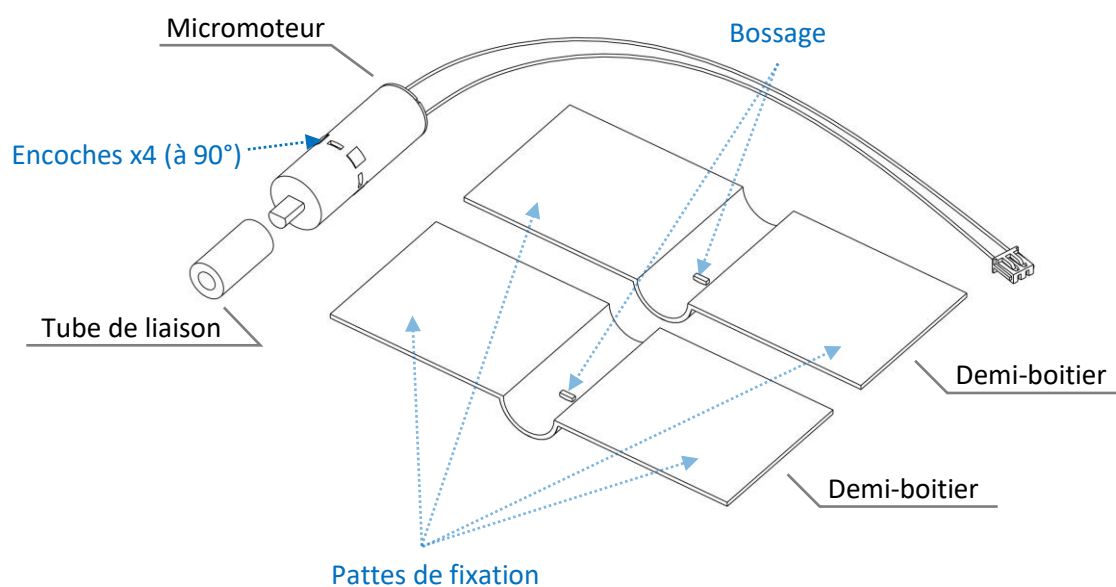


L'ensemble « Moteur S » est constitué de :


- 1 x Micromoteur (diamètre 6mm, longueur 17mm – 4 encoches à 90°)
- 1 x Tube de liaison (perçage diamètre 2mm à une extrémité, forme en « D » à l'autre extrémité)
- 2 x Demi-boîtiers plastique munis d'un bossage

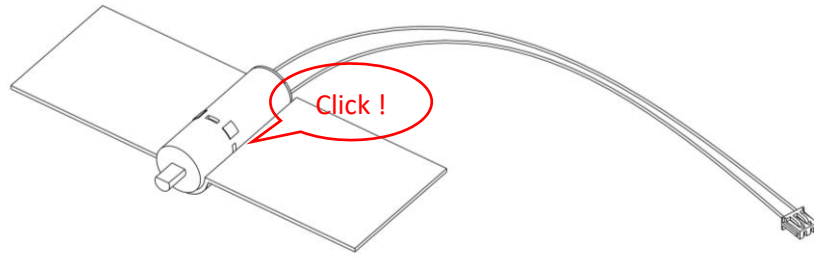

1. Placer le micromoteur dans un demi-boîtier en prenant garde à ce que le bossage du boîtier soit bien positionné dans l'une des encoches de la périphérie du moteur

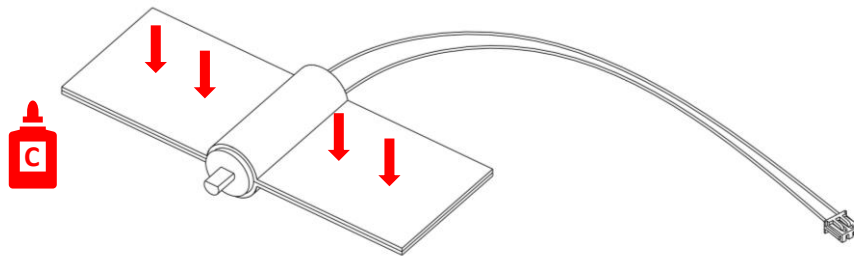

2. Placer le deuxième demi-boîtier et coller les pattes de fixation

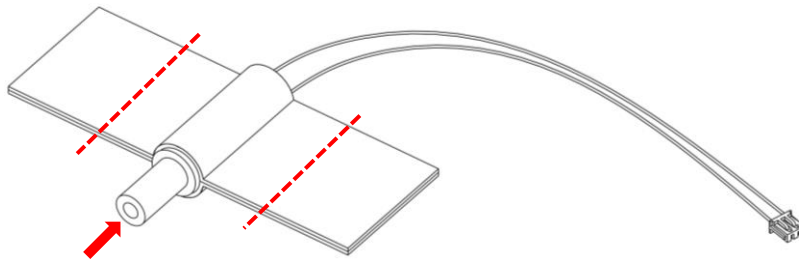

3. Engager le tube de liaison sur l'arbre moteur sans le coller. Le montage doit être faiblement serré, ne pas forcer sur l'arbre moteur.
4. Couper les pattes de fixation à la longueur voulue pour positionner l'ensemble sur le modèle